



威固聆音主机



使用说明



产品特点

产品特点：

- 1.全双工无线通话，最多支持8套（标准配置4套和8套）
- 2.空旷无障碍传输距离350米
- 3.超长续航，单块电池续航时间8小时
- 4.支持无线级联，延伸距离（搭配HUB使用，最多支持26套同时使用）
- 5.支持分组，随时切换，高效沟通
- 6.支持有线音频输出，延时25ms
- 7.支持蓝牙5.1协议，NFC配对，连接更简单
- 8.耳机主机无线连接，耳机佩戴更轻盈
- 9.支持回音消除，主动降噪，通话更清晰
- 10.无操作自动息屏/锁键
- 11.支持PD充电头/电脑TYPE-C USB的5V输出充电协议

如何使用

主机图示



NFC配对



1.耳机保持开机状态



2.长按主机的NFC按钮，直到屏幕出现“NFC开”的提示，用耳机提示的NFC位置触碰一下主机的NFC开关，等待1~3秒，主机与耳机将完成自动配对。



3. 耳机会提示“配对成功”，主机端会显示绿色的“NFC成功”的文字即表示配对成功。



4. 耳机蓝灯常亮，表示配对成功。

编组模式



单击“ABC按钮”可在A组/B组/C组中任意切换。

A组只可与A组内的组员进行通话

B组只可与B组内的组员进行通话

C组只可与C组内的组员进行通话

主机双击“A键”可切换至ALL组，此组别可收听任意小组并与任意组内人员进行通话。

主机界面



查找耳机



单击音量按钮，已连接上的耳机会发出“bi”声提示，即可找到已连接耳机。

*提示声音比较大，使用查找时注意保护听力。

拓展功能

配对



长按“B键”15秒，进入二级菜单，在菜单中主机显示“配对”，子机显示“主机配对”。



单击“B键”进入配对。



在主机端选择你需要选择序列号



*序列号显示黑色表示当前该序列号下有子机在线，若选此序列号进行配对，系统会出现占用警告，若强行配对。此序列号的子机会掉线，需要重新配对。



配对成功后提示配对成功。如果出现配对失败的提示，重新重复之前的操作即可。



配对成功后，单击C即可退回到主界面下。

HUB级连



一台主机至多能连接7台子机。



更多配对需要通过增加HUB来实现，HUB可以实现无限级联，最多支持到26套同时使用。


技术参数

距离	视距350米		
无线参数	频段：1.9GHZ(DECT)		
调制方式	GFSK		
功率	<22dBm		
接收灵敏度	≤-95dBm		
电池容量	电池 1720mAH 电池可拆卸		
电池续航时间	2套同时工作	主机≥8小时	子机≥10小时
	4套同时工作	主机≥7小时	子机≥10小时
	8套同时工作	主机≥6小时	子机≥10小时
充电时间	≤2.5小时 通过充电器给电池充电		
蓝牙协议	5.1		
蓝牙传输距离	20米（空旷无遮挡环境）		
电源输入	Type-c 供电范围5V/2A，超6V不充电		
	充电宝、DC充电头、PD充电头、PC可以充电		
电源输出	Type-c 输出电压5V/0.1A 此电源输出仅供耳机充/供电		
音频输出	φ3.5mm接口		
软件功能	TYPE-C接口输出音频信号 接笔记本电脑可采集音频		
工作温度	-10-50℃		
ESD防护	接触放电4kv，空气放电6kv		

装箱清单




聆音耳机
包装盒

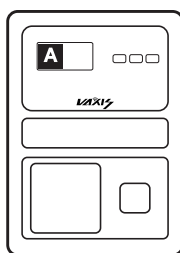

聆音主机/子机



Type-C线

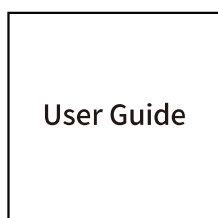

说明书卡片

若存在上述图示内容缺失或产品有着损坏的问题，请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

*注意包装内容可能因为销售地区存在差异。



LITECOMM

威固聆音通话主机