




威固·原子A5 5寸无线监视器 快速入门指南

产品接口

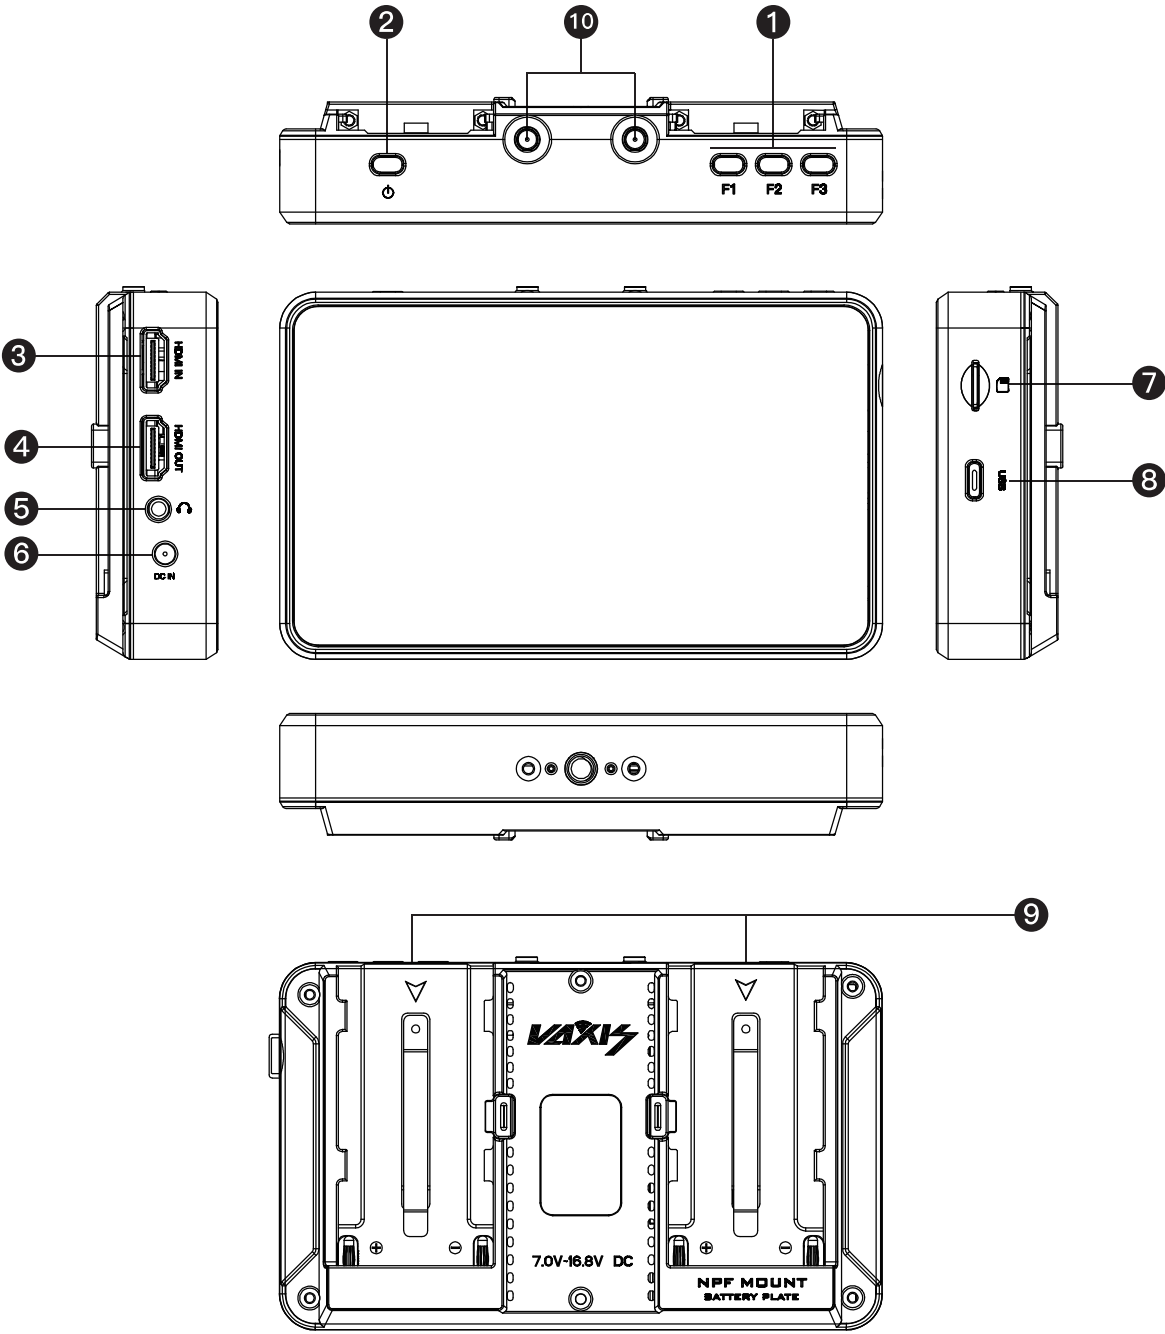

- | | | | |
|---------------|------------|----------|-----------|
| 1 快捷键 | 2 电源按钮 | 3 HDMI输入 | 4 HDMI输出 |
| 5 3.5mm耳机孔 | 6 DC输入 | 7 TF卡插槽 | 8 USB-C接口 |
| 9 NPF-970电池扣板 | 10 SMA天线接头 | | |

用户界面



设置
二级菜单



常用按钮



主菜单



发射器与接收器切换



选择信号菜单-无线选择界面，根据需求切换TX（发射模式）或RX（接收模式）即可，在底部状态栏会显示当前状态。

录制与回放



***.录制需插入TF卡**

单击右下角录制，既可录制当前画面。

录制与回放



LUT加载



将LUT文件放入TF卡的LUT文件夹中（LUT格式为*.cube，支持17x17x17和33x33x33格式）

*LUT文件中不能有中文，不能有空格，不能有特殊符号，否则将会导入失败

LUT加载

*TF卡最大支持到256G



选择TF卡内LUT点击导入，提示导入中即可覆盖当前所在的LUT快捷键，如当前未选取LUT快捷键，将会载入机内（机内最多能保存50个LUT）。



删除可删除机内LUT，但是快捷键上的LUT文件无法删除，需恢复出厂设置，或选择新的LUT进行覆盖。TF卡内的LUT同样无法删除，只能选择格式化内存卡。

APP下载使用

1、在各大应用商城搜索 Vaxis Vision 即可下载IOS、Android、IpadOS版本应用



应用宝
华为应用商城
小米应用商城
Oppo应用商城



- 1.打开App，连接设备，选择扫码连接
- 2.在A5的信号源选择菜单内点无线信息
- 3.扫描A5二维码即可连接

APP监看开关方式



进入设置-系统信息界面，选择无线信息。手机app打开连接设备，选择扫码连接，扫描监视器上弹出的二维码即可连接。

配对方式



进入信号菜单-无线信息界面，发射与接收同时点击配对按钮即可配对。发射或者接收模式下配对方式一致，提示配对成功即可。



二维码后显示未配对，则表示当前A5重置后从未进行配对，如果显示已配对，证明曾经有一台设备对起进行过配对。

固件升级

将要升级的固件包放入TF的根目录中，TF格式为FAT-32，打开设置-系统-软件升级，若有提示是否进行软件升级，便成功读取了固件包。点击是即可进行固件升级。

规格参数

接口	DC电源输入， HDMI输入，HDMI输出， 3.5mm耳机输出，Type-C接口
供电	NPF970/DC12V
屏幕尺寸	5.5寸触摸
屏幕分辨率	1920*1080 pixels
屏幕最高亮度	1000cd/m ²
对比度	1200：1
输入视频格式	1920*1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920*1080I 60/59.94/50 1280*720P 60/59.94/50
输出视频格式	1920*1080P60/50/30/25/24 1920*1080I60/50 1280*720P60/50
支持的音频采样	48KHz
重量	348g
尺寸	151*92*30.5mm
传输频段	5.1G–5.8G
发射功率	17dBm
传输延时	80ms，干扰环境下120ms
接收灵敏度	–80dBm

www.vaxisglobal.com



湖南光魔科技有限公司
GMCINE Technology Co., Ltd.
电话: +86400-014-7080



威固官方网站




微信公众号



VAXIS-ATOM A5 WIRELESS MONITOR


Guide Book

Ports

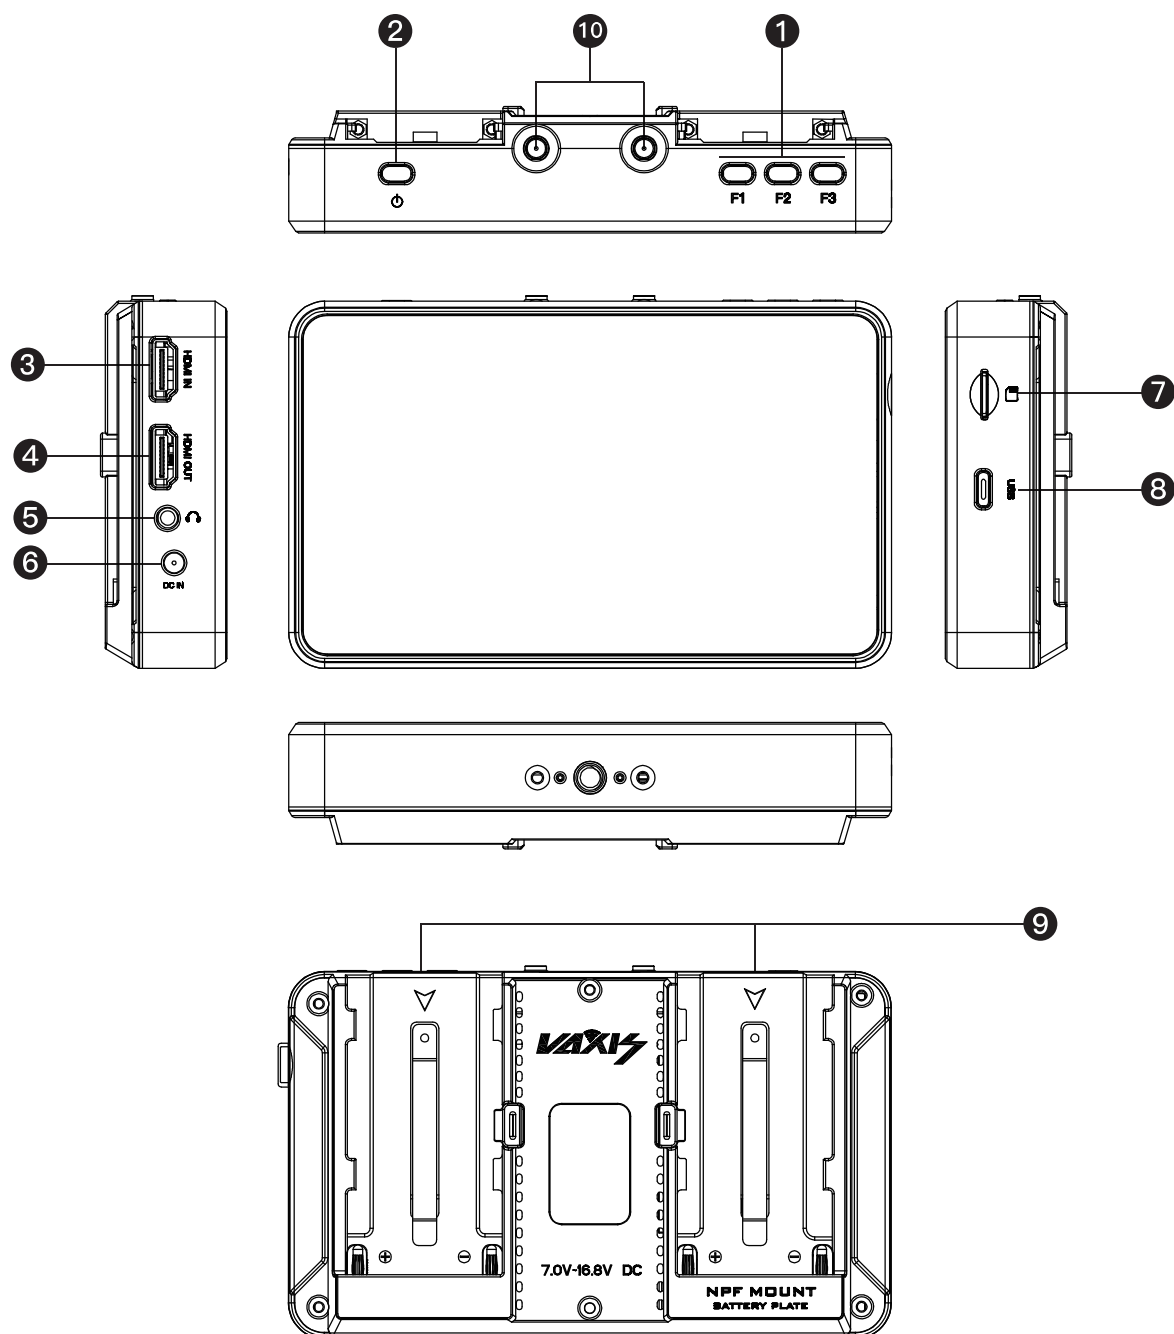

- | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----|-----------------------|---|--------------|---|------------|
| 1 | Shortcut | 2 | Power Button | 3 | HDMI Output | 4 | HDMI Input |
| 5 | 3.5mm Audio Jack | 6 | DC Input | 7 | TF Card Slot | 8 | USB-C Port |
| 9 | NPF-970 Battery Plate | 10 | SMA Antenna Connector | | | | |

User Interface

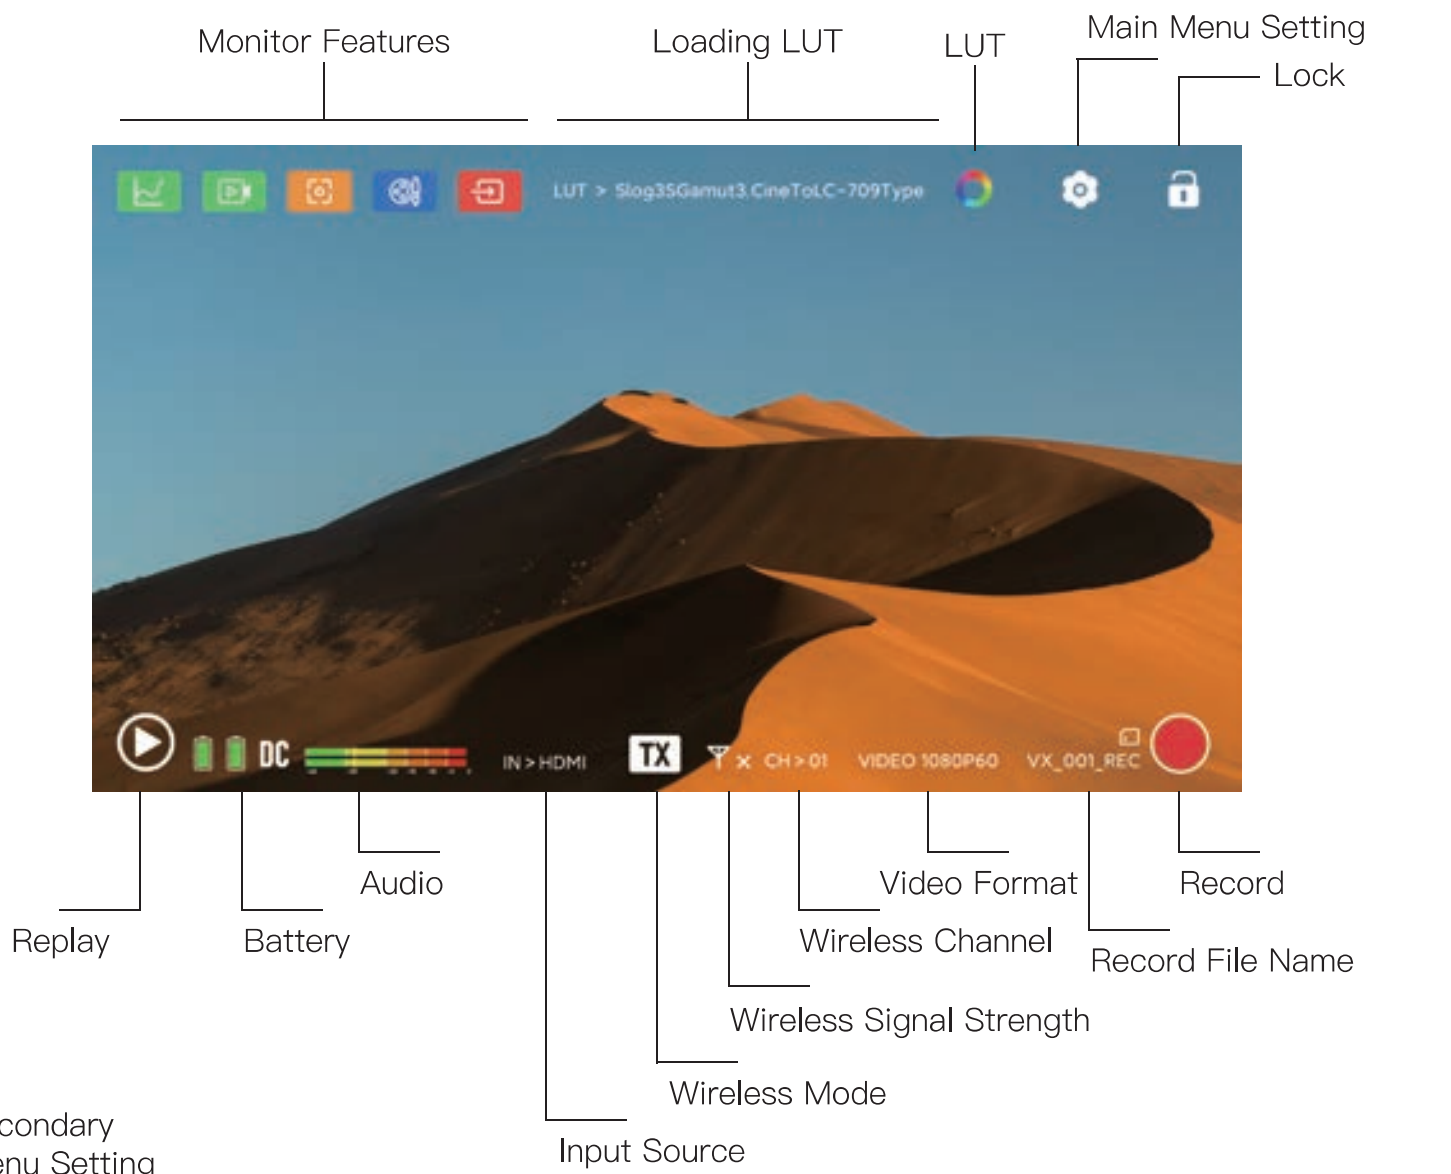


Secondary
Menu Setting



Common Buttons



Main Menu

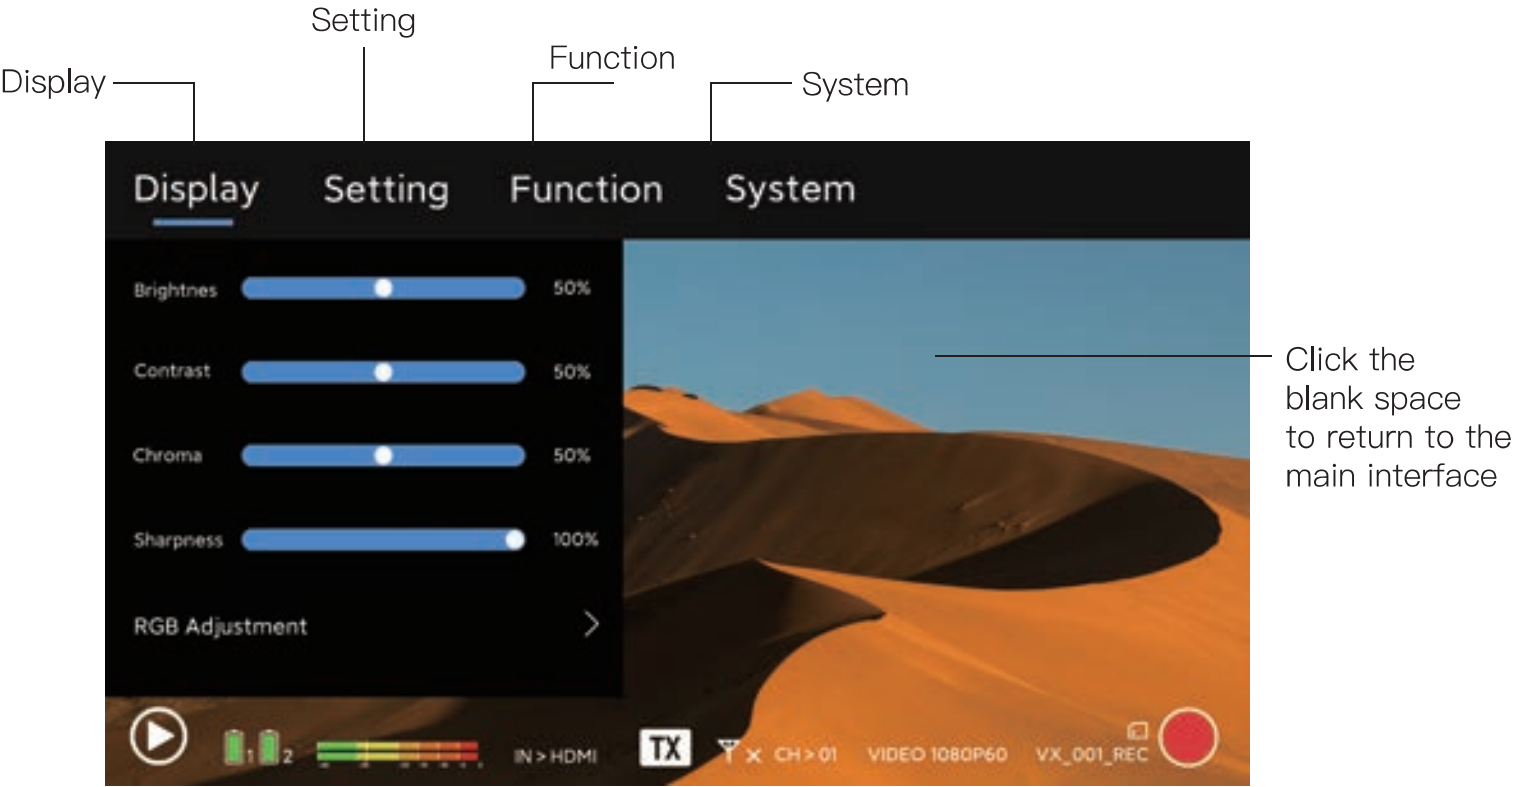

Transmitter & Receiver Switching



Select the Signal Menu – Wireless Mode interface, switch TX or RX mode according to your needs, and the current status will be displayed in the status bar at the bottom.

Record & Replay




***TF card needs to be inserted for recording**

Click Record in the bottom right corner to record the current screen.

Record & Replay



LUT Loading

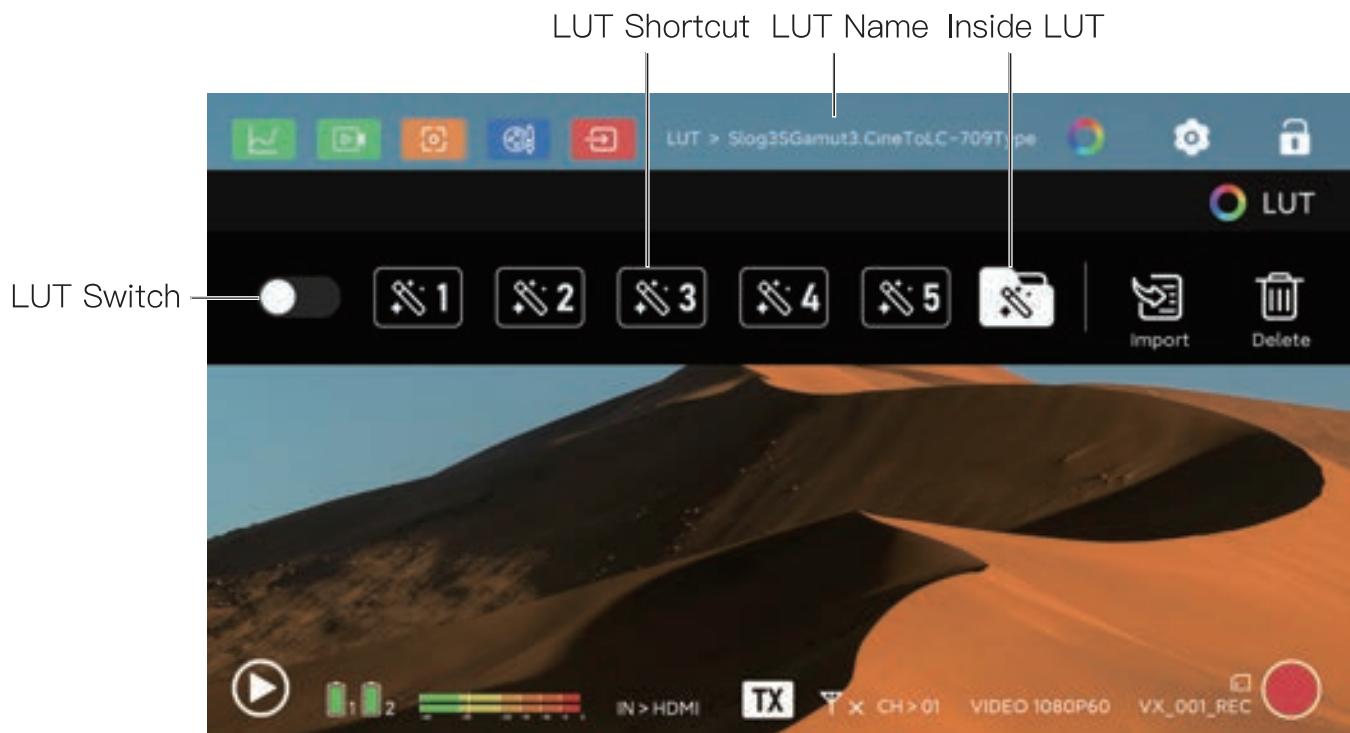

Put the LUT file into the TF card (LUT format is *.cube, support 17x17x17 and 33x33x33), select the import button

*There must be no spaces or special symbols in the LUT file name, otherwise the import will fail

LUT Loading

*Max Supported Capacity: 256GB



Select the LUT in the TF card and click import, it will be prompted that the current LUT shortcut key can be overwritten during import. If the LUT shortcut key is not currently selected, it will be loaded into the monitor (the monitor can save up to 50 LUTs).




You can only delete the LUT in the monitor, the LUT on the shortcut key cannot be deleted. You need to restore the factory setting, or select a new LUT to overwrite. The LUT in the TF card also cannot be deleted, the only option is to format the memory card.

APP Download


Search Vaxis Vision on App Store or Google Play to download the IOS, Android, IpadOS application.

Search: Vaixs Vision

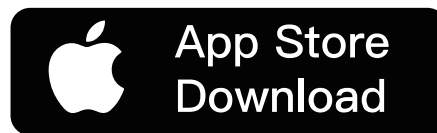

1. Then open the mobile App to Connect Device, select Scan Code to connect
2. Click Wireless Information in the Signal Menu of A5
3. Scan the QR code to connect

APP Monitoring

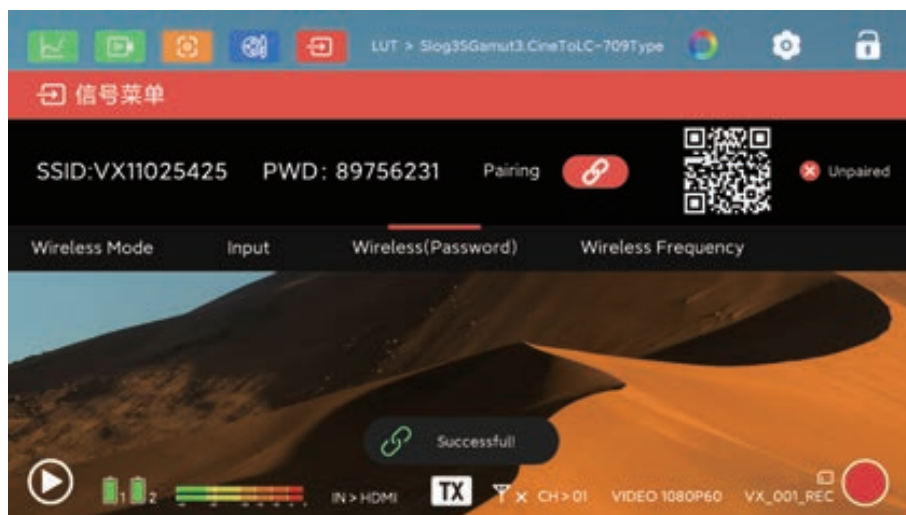


Enter the Settings – System Information interface, select Wireless Information. Then open the mobile App to Connect Device, select Scan Code to connect, and scan the QR code on the monitor to connect.

Pairing



Enter the Signal Menu – Wireless Information interface, click the pairing button both on TX & RX simultaneously to pair. The pairing method is the same in TX or RX mode.

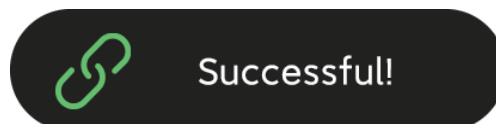

If it shows unpaired after scanning the QR code, it means that the current A5 has never been paired after reset. If it shows paired, it proves that a device has been paired with it.

Firmware Upgrade

Put the upgrade folder into the top directory of the TF card(format FAT-32). Open Setting – System – Software Upgrade, if there is a prompt whether to upgrade the software, the upgrade folder has been successfully read. Click Yes to perform firmware upgrade.

Specification

Interface	DC IN, HDMI IN, HDMI OUT, 3.5mm Audio Jack, Type-C
Input Voltage	NPF970/DC12V
Screen Size	5.5 Inch Touch
Screen Resolution	1920*1080 pixels
Screen Brightness	1000cd/m ²
Contrast Ratio	1200: 1
Input Video Format	1920*1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920*1080I 60/59.94/50 1280*720P 60/59.94/50
Output Video Format	1920*1080P60/50/30/25/24 1920*1080I60/50 1280*720P60/50
Audio Format	48KHz
Net Weight	348g
Size	151*92*30.5mm
Wireless Operating Frequency	5.1G-5.8G
Transmitting Frequency	17dBm
Transmission Latency	80ms, 120ms(under interference environments)
Receiving Sensitivity	-80dBm

www.vaxisglobal.com



湖南光魔科技有限公司
GMCINE Technology Co., Ltd.
电话: +86400-014-7080



威固官方网站




微信公众号



VAXIS・アトムA5

ワイヤレスモニター 取扱説明書

製品のインターフェース

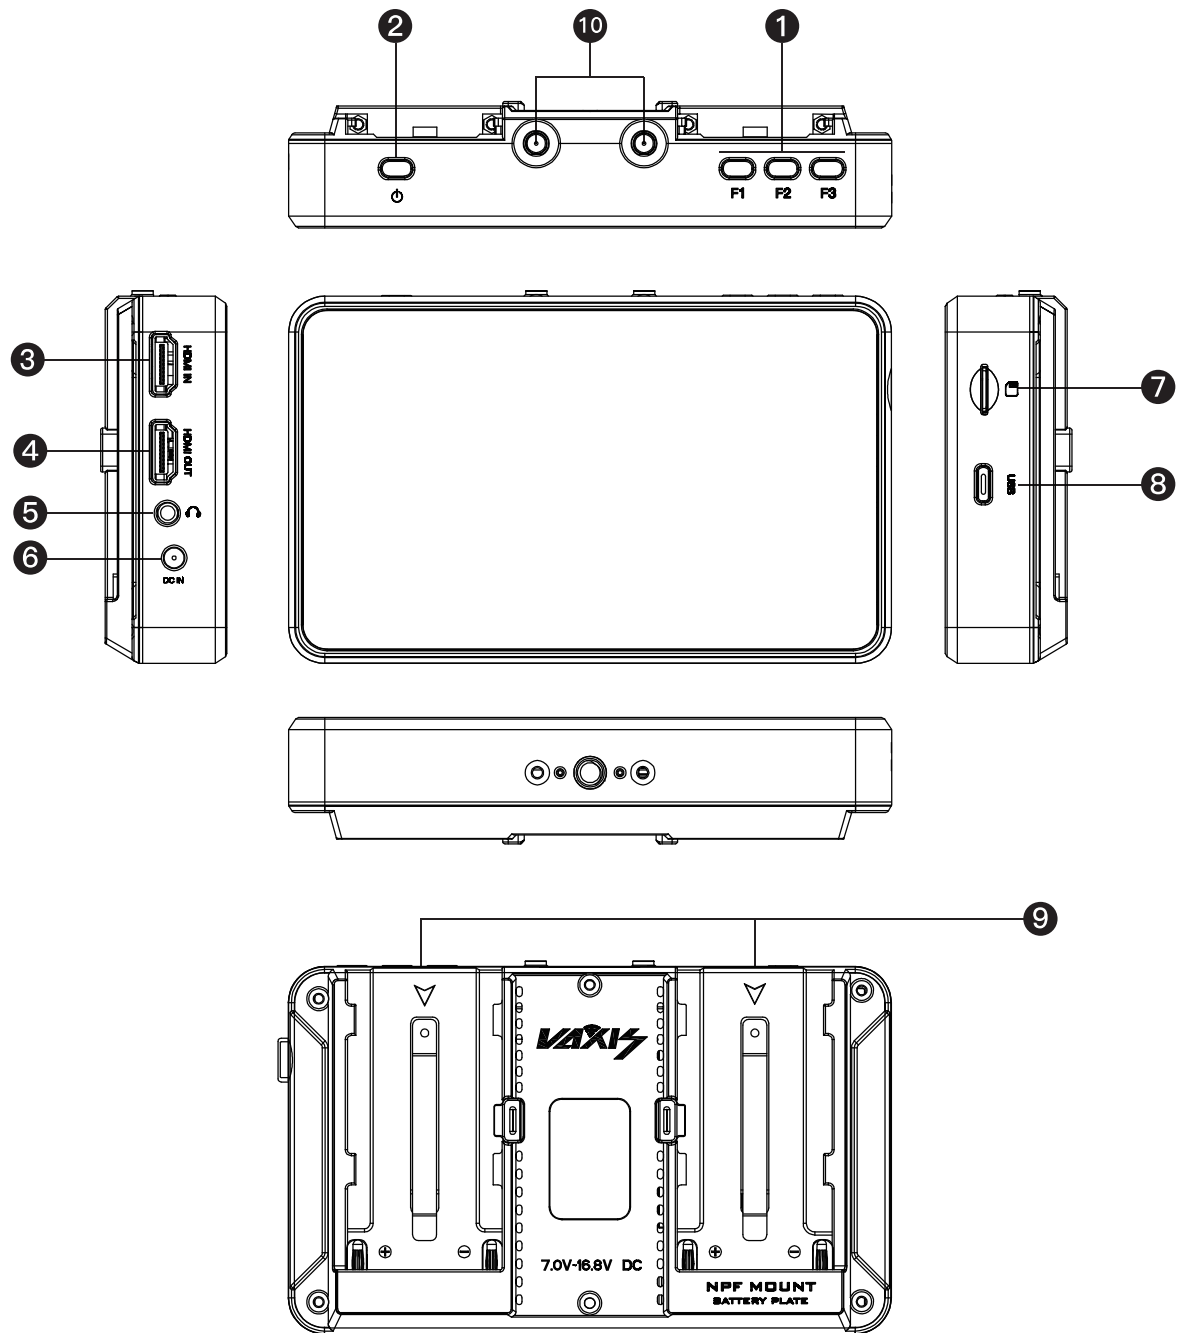

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| ① ショートカットキー | ② 電源ボタン | ③ HDMI入力 |
| ④ HDMI出力 | ⑤ 3.5mmイヤホンホール | ⑥ DC入力 |
| ⑦ TFカードスロット | ⑧ USB-Cインターフェース | ⑨ SMAアンテナコネクタ |
| ⑩ NPF-970バッテリーパネル | | |


ユーザインタフェース



アイコン



メニュー画面

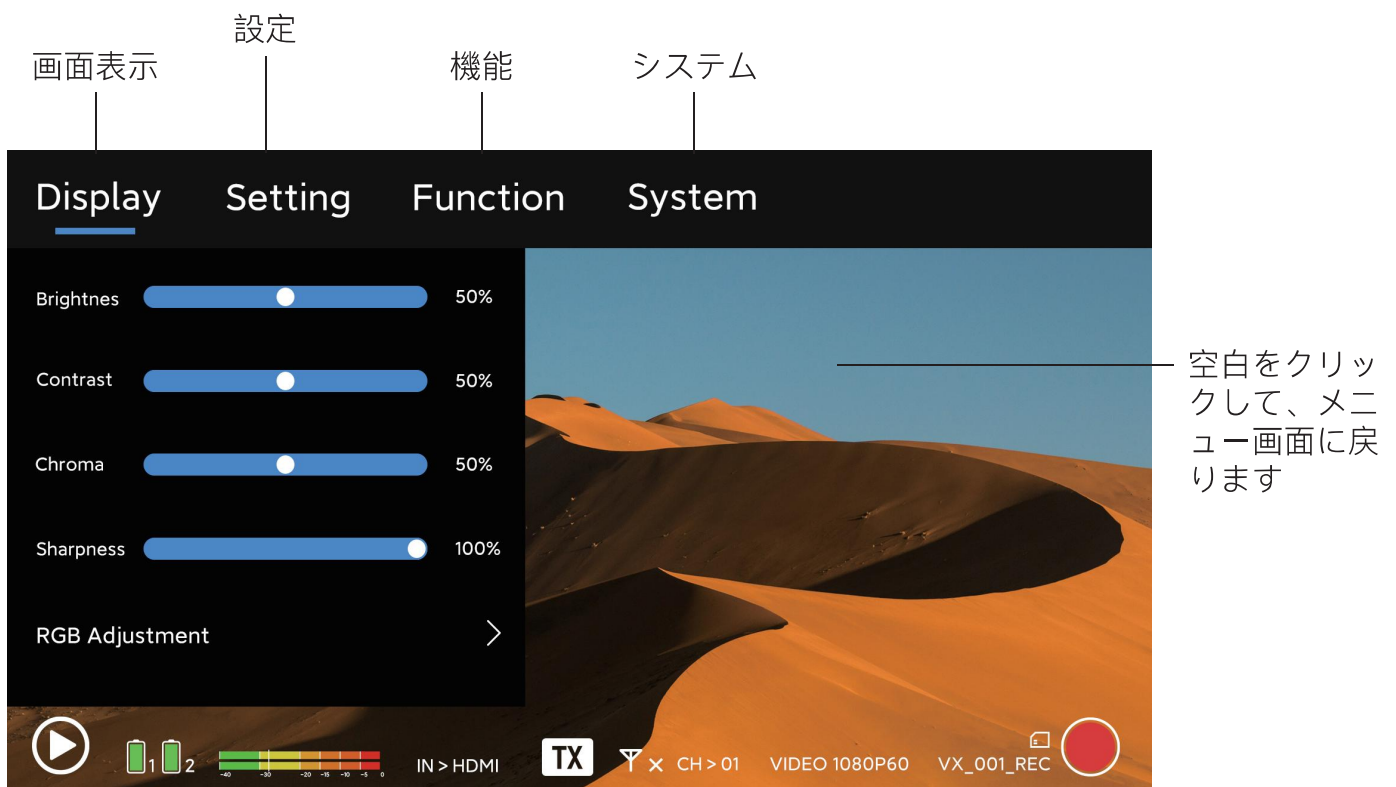

送信機と受信機の切換え



信号メニューの[ワイヤレス選択インターフェイス]をタップし、必要に応じて TX (送信モード) または RX (受信モード) を切り替えると、現在のステータスが下部のステータスバーに表示されます。

録画と再生



***録音にはTFカードが必要**

右下の記録アイコンをクリックして、画面を記録します。

録画と再生



LUT読み込む



LUTのファイルをTFカードのLUTフォルダーに入れます。(LUTは*.cube, 17x17x17と33x33x33がサポートします) *LUTファイルは中国語、スペース、特殊記号を使用すると、インポートが失敗する可能性があるので使用しないでください。

LUT読み込む

*TFカードは最大256Gをサポートします



TFカードで LUT をタップし、[インポート中] が表示したら、LUTショートカット キーを上書きできます。LUT ショートカット キーが選択されていない場合は、マシンにロードされます（最大50つのLUTが本機に保存できます）。




[削除] はマシンの LUT を削除できますが、ショートカット キーの LUT ファイルは削除できません。工場出荷時の設定にするか、新しい LUT を選択して上書きする必要があります。TFカードのLUTも削除できず、メモリカードをフォーマットしかできません。

アプリのダウンロードと扱い方


アプリケーション ストアで Vaxis Visionを検索すると、IOS、Android、iPadOS のアプリをダウンロードできます。

検索: Vaxis ビジョン

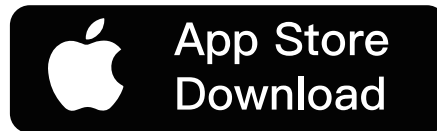


- 1.アプリでデバイスを接続し、スキャンコードで接続するを選択します。
- 2.A5 の信号ソースでメニューの [ワイヤレス情報] をタップします。
- 3.A5QRコードをスキャンして接続します。

アプリでモニターをオン・オフする方法

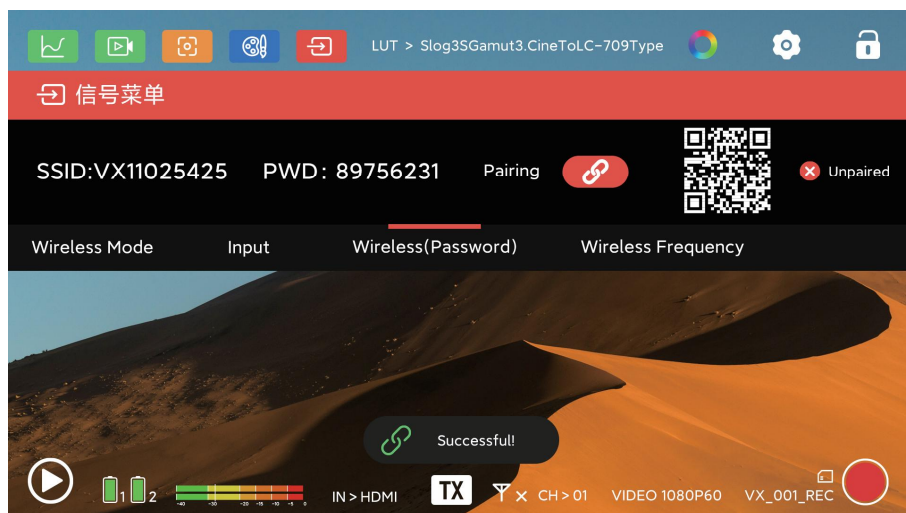


[設定]> [システム情報]のインターフェイスに移動し、「ワイヤレス情報」を選択します。アプリでデバイスに接続し、スキャンコードのリンクを選び、モニターに表示される QR コードをスキャンして接続します。

ペアリング方法

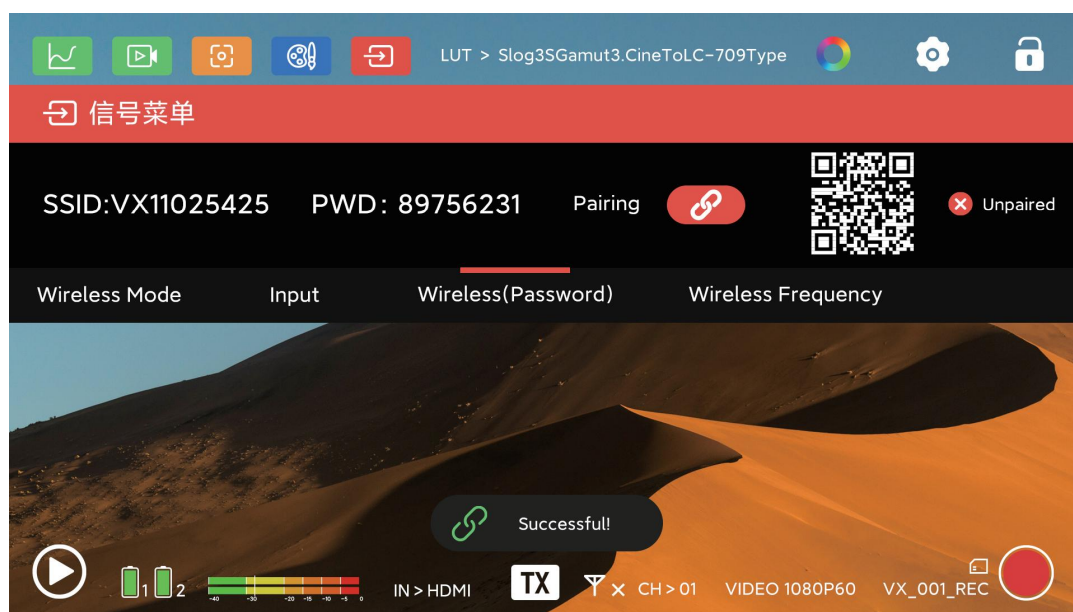

信号メニュー → ワイヤレス情報の画面に入り、送信と受信がペアリングボタンを同時にタップするとペアリングします。送信モードと受信モードのペアリング方法が同じである場合、設定が成功します。

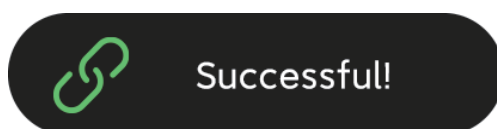

QRコードをスキャンしてもペアリングされていない場合は、A5 がリセット後にペアリングされていないことです。ペアリングされていると表示するのは、デバイスがペアリングされていたことを証明します。

ファームウェアのアップデート

アップデートする必要があるファームウェアパッケージを TF のルートディレクトリに置きます。TF フォーマットは FAT-32 です。[設定] > [システム] > [ソフトウェアアップデート] をタップし、ソフトウェアをアップデートするかどうかが表示された場合、ファームウェアパッケージは読み取られています。[はい] をタップして、ファームウェアがアップデートします。

規格表

インターフェース	DC電源入力, HDMI入力, HDMI出力, 3.5mmイヤホン出力, Type-Cのインターフェース
出力	NPF970/DC12V
スクリーンサイズ	5.5寸
解像度	1920*1080 pixels
最大表示色	1000cd/m ²
コントラスト	1200 : 1
ビデオ入力形式	1920*1080P 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920*1080I 60/59.94/50 1280*720P 60/59.94/50
ビデオ出力形式	1920*1080P60/50/30/25/24 1920*1080I60/50 1280*720P60/50
音声周波数	48KHz
重量	348g
サイズ	151*92*30.5mm
伝送周波数	5.1G-5.8G
送信電力	17dBm
伝播遅延	80ms, 妨害の場合は120ms
レシーバー感度	-80dBm

www.vaxisglobal.com



湖南光魔科技有限公司
GMCINE Technology Co., Ltd.
电话: +86400-014-7080



威固官方网站



微信公众号