

VAXIS

VAXIS AIR

聆音通话耳机

使用指南



耳机图示



开关机



多功能键

开机：

按住多功能键直至蓝灯闪烁


*听到语音提示：“开机”

关机：

按住多功能键直至红灯闪烁

*听到语音提示：“关机”

佩戴

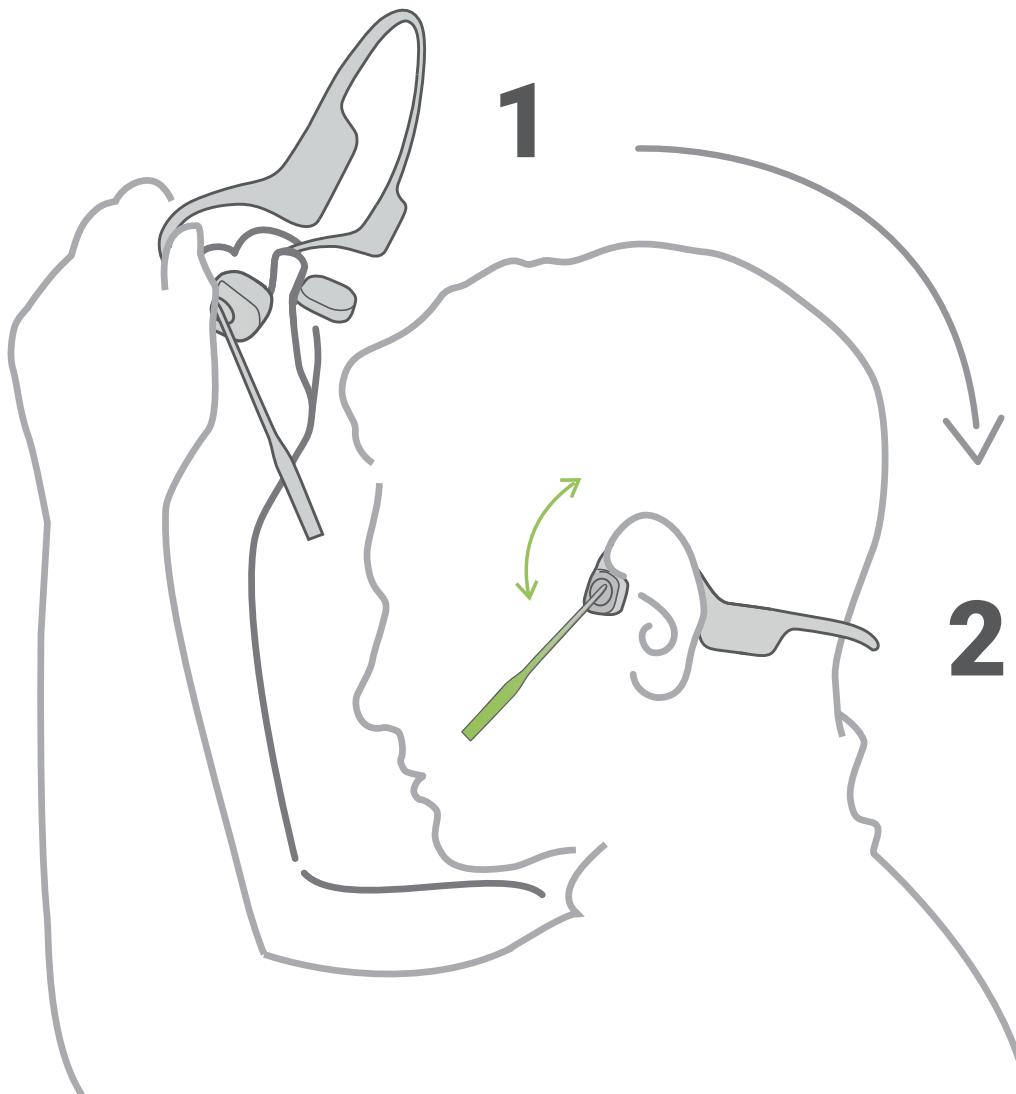

双手分开耳机，佩戴至合适位置。

*如需通话，需要将降噪麦克风放下调整至合适的位置

*使用耳机时需要注意正确佩戴，错误的佩戴方式将引起您的不适，耳机发声部位应该在您双耳的前方，无需塞入耳内。

静音模式



操作方法：

1. 通过向下旋转降噪麦克风来通话，向上旋转降噪麦克风来静音。
2. 单击“多功能键”听到耳机内提示“麦克风关”或“麦克风开”来关闭或启用降噪麦克风通话。

音量调节



操作方法：

单击音量加增加音量，单击音量减减少音量，当音量过高时，会出现“滴”的提示音量。

*建议不要长时间以最高音量佩戴耳机，以免造成听力损伤

聆听主机配对

NFC 配对



1.长按主机的NFC按钮，直到屏幕出现“NFC开”的提示。



2.将耳机NFC标签处贴合主机的NFC按钮位置



3. 主机端，编组的右上角NFC图标变成绿色，等待1~3秒提示配对成功。




4. 耳机蓝灯常亮，表示配对成功。

其他电子设备配对

蓝牙配对



- 1.在关机状态下，持续按住“多功能键”，不要松手
- 2.直到信号灯开始红蓝交替闪烁，这时，耳机进入配对状态

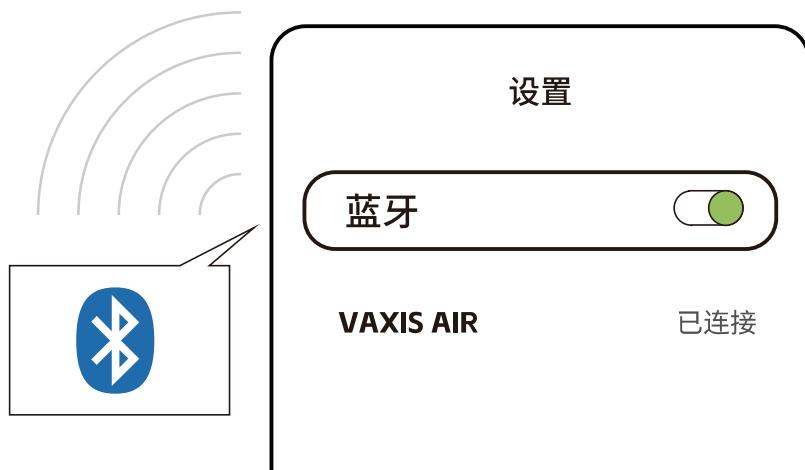

- 3.打开设备的蓝牙设置功能，选择VAXIS AIR，会有语音提示“已连接”

多功能键



▷ II 播放/暂停音乐 ● ●

双击多功能键

📞 接听电话 ● ●

双击多功能键

挂断电话 ● ●

双击多功能键

剪刀图标 拒绝来电 ●

长按多功能键

📞 通话切换 ●

长按多功能键

更多功能*

下一曲	 长按“+”键
上一曲	 长按“-”键
音量加	 短按“+”键
音量减	 短按“-”键
通话音量加	 短按“+”键
通话音量减	 短按“-”键

*其他按钮完成其他功能，以上涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

维护保养

检查电量



需在耳机待机，无音频
播放时进行操作



操作方法：

在耳机待机状态，无音频播放，同时长按音量加和音量减，
耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

*音量的语音播报内容：“电量高/电量中等/电量低/请充电”

充电提示



在通话系统的主机上有耳机的电量提示，如果耳机电量低会听到“**请充电**”的提示音，此时将需要对耳机进行充电。在音量按钮的后侧有Type-C连接口，只需将要Type-C线插入即可进行充电。

充电过程中LED指示灯变为红色表示正在充电，充电过程中耳机**不会关机**，可通过通话系统的主机反向对耳机进行供电，当指示灯变为持续亮蓝灯则说明耳机充电已完成。

存储与维护

- 耳机应当存放在阴凉干燥处。工作温度在0 ~ 45°C。如在过冷、过热、过度潮湿或极低气压环境下工作，可能会缩短电池寿命。
- 请让产品远离热源、阳光直射、可燃气体或其他液体。
- 充电前保持充电口干燥会降低耳机损坏的风险
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 长时间存放后，请在使用前再次充电。

注意

设计和规格若有变更，恕不另行通知。最新公司及产品信息，请访问www.vaxis.cn

警告

为避免爆炸、火灾或有毒化学品泄露的危险，请不要自行拆解产品或更换、变形或破坏电池。

技术参数

蓝牙规格	Bluetooth v5.1
频率范围	2.4GHz-2.480GHz
无线传输范围	20米 (空旷无遮挡的环境)
支持蓝牙协议	HSP HFP AVRCP A2DP SBC APTX
	APTX_LL APTX_HD
内置锂电池	250mAh
充电电压	DC+5V
充电正常工作温度	0~45°C
充电保护截止电压	约6.0V
充满电时间	约40分钟
无线连接自动关机时间	10分钟
超出范围自动关机时间	10分钟
通话功能	有
接口	Type-C USB座
持续通话时间	12小时
待机时间	15天

售后服务

产品非人为损坏出现故障，保修一年。如有更多问题请联系威固官方售后。




如需更多帮助，请联系我们
售后热线：400-014-7080

装箱清单




聆音耳机
包装盒

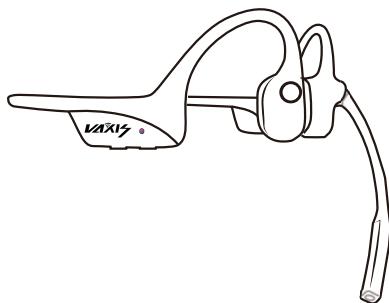

聆音耳机
主体



Type-C线

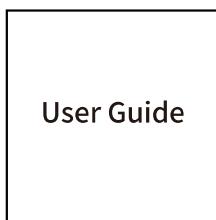

说明书

若存在上述图示内容缺失或产品有着损坏的问题，请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

*注意包装内容可能因为销售地区存在差异。



VAXIS AIR

聆音通话耳机